

Крепление винтовое на конёк

(КК2002 «Оптимус», КК2003 «Подарочный»)

1 Комплект поставки:


Винтовое крепление Шайба металлическая D = 12 x 2



Кольцо уплотнительное D = 12 x 3



- 2 1. Просверлить **вертикальное (!)** отверстие в коньке на глубину 100 мм, D = 8 мм
2. В случае, если конек вентиляционный, то надо установить "сухарь" – брус 100 x 100 мм, длиной не менее 200 мм

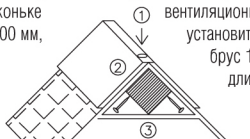

3. Прикрепить «сухарь»

- 3 1. Надеть на саморез металлическую шайбу, потом – на уплотнительное кольцо
2. Обработать герметиком для наружных работ всю поверхность ввинчиваемого элемента
3. Вложить металлический шарик в трубку флюгера
4. Завернуть в конек крыши винтовое крепление ключом на "17"
5. Установить флюгер

